

La distance entre l'extrémité du levier de frein (8) et la poignée se règle en tournant le tendeur (9).

### PRECAUTION

- \* Amener la flèche (10) du levier de frein en regard du repère (11) du tendeur.

Serrer le frein à plusieurs reprises et s'assurer que la roue tourne librement lorsqu'on le relâche.

### PRECAUTION


- \* Manipuler le liquide de frein avec précaution car il attaque le plastique et les surfaces peintes.
- \* Lors de l'appoint du liquide de frein, veiller à ce que le réservoir soit à l'horizontale avant de retirer le couvercle. Sinon, le liquide de frein pourrait se renverser.
- \* N'utiliser que du liquide de frein DOT 4 provenant d'un bidon fermé.
- \* Veiller à ce qu'aucune substance étrangère telle que saleté ou eau ne pénètre dans le réservoir de liquide de frein.

## Frein arrière

Niveau de liquide de frein arrière :

### ATTENTION

- \* Le liquide de frein peut provoquer des irritations. Éviter qu'il ne vienne en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau la partie touchée et, si les yeux ont été atteints, appeler un médecin. Vérifier le niveau du liquide de frein par le hublot de contrôle (1) du cache latéral droit avec la moto à la verticale.

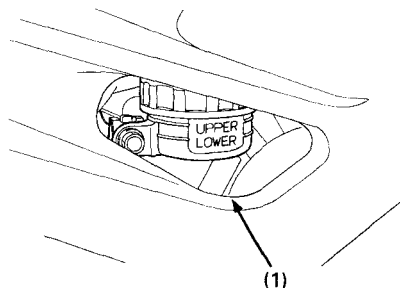

(1) Hublot de contrôle