


REGLAGE DE PORTEE DE PHARE

Pour régler verticalement la portée du phare, déposer le couvercle (voir page 40) et tourner le bouton (1), (2) dans l'une des directions.

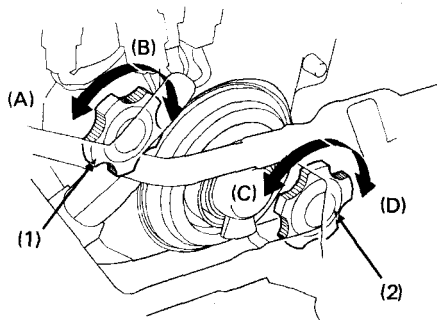

(A) Gauch
(B) Droit

(C) Haut
(D) Bas