


## Huile moteur et filtre à huile

La qualité de l'huile moteur est un facteur déterminant pour la durée de service du moteur. Renouveler l'huile moteur aux intervalles prescrits dans le tableau d'entretien (page 57).

### NOTE:

- \* Renouveler l'huile moteur avec le moteur à la température normale de fonctionnement et avec la moto sur sa béquille latérale. Ceci permet une vidange plus rapide et plus complète.

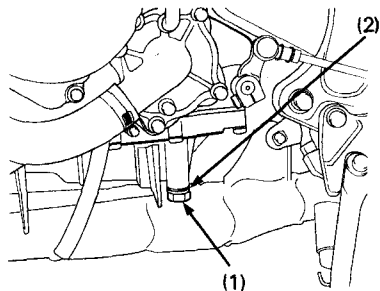

(1) Bouchon de vidange d'huile

(2) Rondelle d'étanchéité

## PRECAUTION


\* Pour ne pas risquer de fuites d'huile et une détérioration du filtre, ne jamais faire soutenir le moteur par le filtre à huile.

1. Pour vidanger l'huile, retirer le bouchon de remplissage/jauge d'huile, le bouchon de vidange du carter moteur (1) et la rondelle d'étanchéité (2).

## ATTENTION

\* Le moteur et l'huile à l'intérieur sont chauds: prendre garde de ne pas se brûler.

2. Déposer le filtre à huile (3) à l'aide d'une clé à filtre et laisser s'écouler l'huile résiduelle. Jeter le filtre à huile.

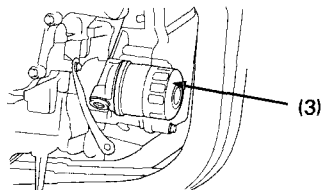

(3) Filtre à huile