


DEPOSE DES ROUES

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 62.)

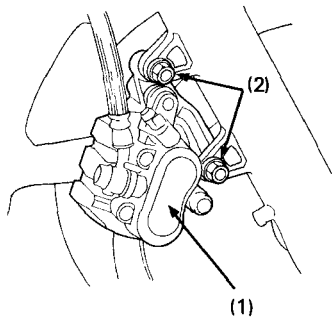


- (1) Ensemble d'étrier
- (2) Boulons de fixation

Dépose de la roue avant

1. Décoller la roue avant du sol en plaçant un support sous le moteur.
2. Déposer l'ensemble d'étrier droit et gauche (1) de la jambe de fourche en retirant les boulons de fixation (2).

PRECAUTION

*** Pour éviter d'endommager le flexible de frein, soutenir l'étrier de frein de sorte qu'il ne pende pas au bout du flexible. Ne pas tortiller le flexible de frein.**

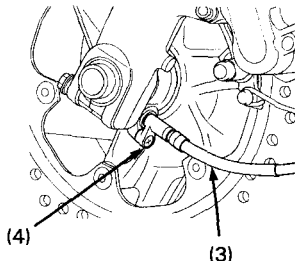

- (3) Câble de compteur de vitesse
- (4) Vis de fixation de câble