

REPLACEMENT DES FUSIBLES

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 62.)


Le fusible principal (1) se trouve sur le contacteur magnétique du démarreur, derrière le cache latéral gauche. Le calibre des fusible principal est de:

30A (fusible principal)

Le fusible principal de rechange (2) se trouve sous le contacteur magnétique du démarreur.

La boîte à fusibles (4) se trouve sous le bouclier supérieur droite (5) sur le carénage supérieur. Le calibre des fusibles est de:

10A et 15A

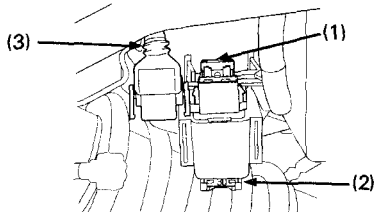


- (1) Fusible principal
- (2) Fusible principal de rechange
- (3) Connecteur de fil

Si les fusibles sautent fréquemment, c'est généralement le signe d'un court-circuit ou d'une surcharge dans le circuit électrique. Confier dans ce cas la réparation à un concessionnaire Honda.

PRECAUTION

*** Avant de contrôler ou de remplacer les fusibles, placer le contacteur d'allumage sur OFF pour empêcher un court-circuit accidentel.**

Pour remplacer le fusible principal (1), déposer le cache latéral gauche, débrancher le connecteur de fil (3) du contacteur magnétique du démarreur et retirer le vieux fusible. Poser le nouveau et rebrancher le connecteur.

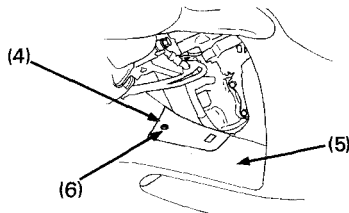

- (4) Boîte à fusibles
- (5) Bouclier supérieur droite
- (6) Vis