

Hinterradfederung

Spannungsdämpfung

Die Standardposition des Einstellers erhält man wie nachfolgend beschrieben :


1. Die Dämpfungseinsteller (1) im Uhrzeigersinn fest bis zum Anschlag drehen.
2. Der Einsteller ist auf die Standardposition eingestellt, wenn er bei Ausrichtung der Körnermarken (2) an Einsteller und Bezugsmarke (3) 1 Drehung im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

Zur Verminderung (SOFT) :

Bei geringer Last und guten Straßenbedingungen den Einsteller im Gegenuhrzeigersinn auf "SOFT" drehen.

Zur Erhöhung (HARD) :

Für eine härtere Federung und schlechte Straßenbedingungen den Einsteller im Uhrzeigersinn auf "HARD" drehen.

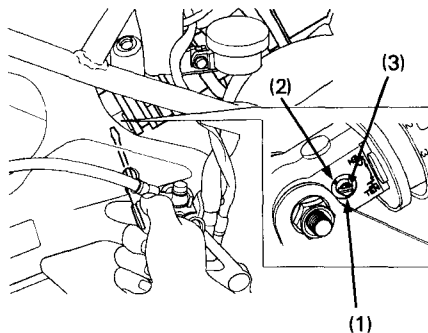

- (1) Dämpfungseinsteller (3) Bezugsmarke
(2) Körnermarkierung