


Inspektion

Der Ausgleichsbehälter befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel.

Kontrollieren Sie den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter (1) bei normaler Betriebstemperatur des Motors und aufrecht stehendem Motorrad. Bei niedrigem Kühlmittelstand den rechten Seitendeckel entfernen (Seite 38). Den Deckel (4) des Ausgleichsbehälters abschrauben und Kühlmittelgemisch bis zur oberen Pegelmarke (2) nachfüllen. Nicht den Kühlerverschlußdeckel entfernen.

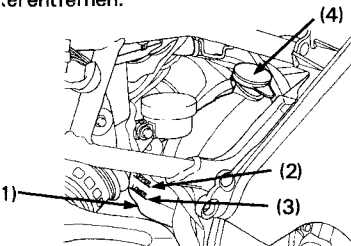

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Ausgleichsbehälter | (3) Untere Pegelmarke (LOW) |
| 2) Obere Pegelmarke (UP) | (4) Ausgleichsbehälterdeckel |

▲ WARNUNG

- * Entfernen Sie den Kühlerverschlußdeckel nicht bei heißem Motor. Das Kühlmittel steht unter Druck, und es kann zu schwerwiegenden Verbrühungen kommen.
- * Halten Sie Ihre Hände und Kleidungsstücke vom Lüfter fern, da er automatisch anläuft.

Falls der Ausgleichsbehälter leer ist oder übermäßiger Kühlmittelverlust festgestellt wird, untersuchen Sie das Kühlsystem auf Undichtigkeit und lassen Sie es von Ihrem Honda-Vertragshändler reparieren.