


ZÜNDKERZEN

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 62 durch.)

Empfohlene Zündkerzen:


Standard:

CR9EH9 (NGK) oder U27FER9 (ND)

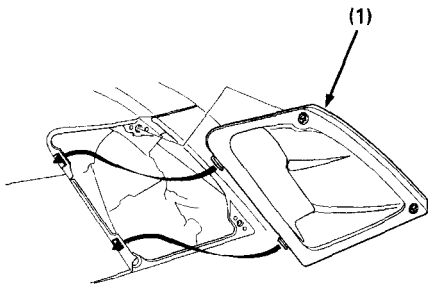

(1) Wartungsdeckel

1. Den rechten und linken Wartungsdeckel (1) entfernen (Seite 40), um Zugang zu den Zündkerzen zu erhalten.
2. Die Kerzenstecker von den Zündkerzen abziehen.
3. Den Bereich um die Zündkerzenbasis von etwaigem Schmutz säubern. Die Zündkerzen mit Hilfe des im Werkzeugsatz enthaltenen Zündkerzenschlüssels (2) heraus-schrauben.

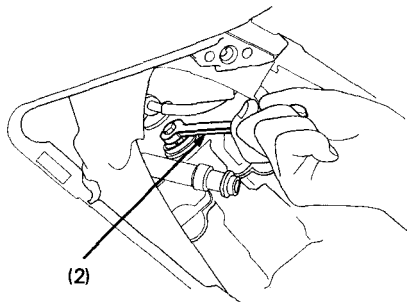

(2) Zündkerzenschlüssel