


## ANTRIEBSKETTEN-SCHIEBESTÜCK

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 62 durch.)

Das Kettenschiebbestück (1) auf Verschleiß überprüfen.

1. Die untere Verkleidung abnehmen (Seite 40).
2. Die beiden Schrauben (2) herausdrehen und die Abdeckung des Antriebsritzels (4) durch Lösen der Kabelbaumklammer (3) abnehmen.
3. Das Kettenschiebbestück muß ersetzt werden, wenn es bis zur Verschleißgrenzmarkierung (5) abgenutzt ist. Zum Auswechseln sich an einen autorisierten Honda Händler wenden.

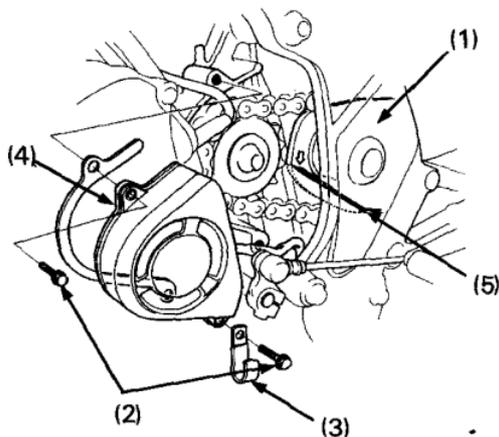

- (1) Antriebsketten-Schiebestück
- (2) Schrauben
- (3) Kabelbaumklammer
- (4) Abdeckung des Antriebsritzels
- (5) Verschleißgrenzmarkierung