

## AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 62 durch.)

Die Hauptsicherung (1) befindet sich am Anlassermagnetschalter hinter dem linken Seitendeckel und hat eine Nennkapazität von:


30A (Hauptsicherung)

Die Reserve-Hauptsicherung (2) befindet sich unter dem Anlassermagnetschalter.

Der Sicherungskasten (4) befindet sich unter der rechten Verkleidung (5) der oberen Verkleidung.

Die vorgeschriebenen Sicherungen haben eine Nennkapazität von:

10A und 15A

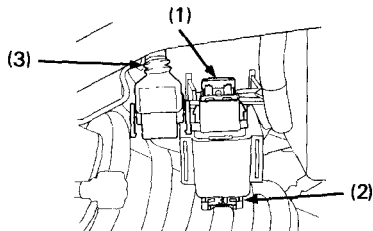


- (1) Hauptsicherung (3) Kabelsteckverbinder  
(2) Reserve-hauptsicherung

Häufiges Durchbrennen der Sicherungen läßt gewöhnlich auf einen Kurzschluß oder eine Überlastung der elektrischen Anlage schließen. Lassen Sie Reparaturen von Ihrem HONDA-Vertragshändler ausführen.

## VORSICHT

**\* Vor dem Überprüfen oder Auswechseln von Sicherungen die Zündung ausschalten, um einen versehentlichen Kurzschluß zu vermeiden.**

Zum Auswechseln der Hauptsicherung (1) den linken Seitendeckel entfernen, den Kabelstecker (3) des Anlassermagnetschalters trennen und die alte Sicherung herausziehen. Die neue Sicherung installieren und den Stecker wieder anschließen.

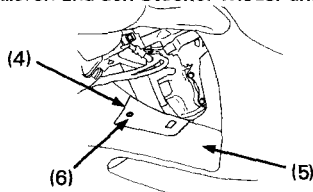

- (4) Sicherungskasten (5) Rechte obere Verkleidung  
(6) Schrauben