

La distanza tra la punta della leva del freno (8) e la manopola può essere regolata girando il registro (9).

AVVERTENZA

- * **Allineare la freccia (10) sulla leva del freno col segno di riferimento (11) del registro.**

Azionare diverse volte il freno e controllare che la ruota giri liberamente quando lo si rilascia.

AVVERTENZA

- * **Usando il liquido freni, fare attenzione alle parti di plastica e a quelle verniciate, perché può rovinarle.**
- * **Per non spandere liquido freni al momento di aggiungerlo, accertarsi che il serbatoio sia orizzontale prima di toglierne il tappo.**
- * **Usare soltanto liquido freni DOT 4 da una lattina sigillata.**
- * **Fare molta attenzione che contaminanti quali sporco e acqua non entrino nel serbatoio del liquido freni.**


Freno posteriore

Livello del liquido del freno posteriore :

▲ ATTENZIONE

- * **Il liquido freni può causare irritazioni. Fare attenzione alla pelle e agli occhi. In caso di contatto, sciacquare attentamente con acqua abbondante e rivolgersi al medico se del liquido è schizzato negli occhi.**

Controllare il livello del liquido freni dalla finestrella di controllo (1) sulla fiancatina destra con la motocicletta mantenuta dritta.

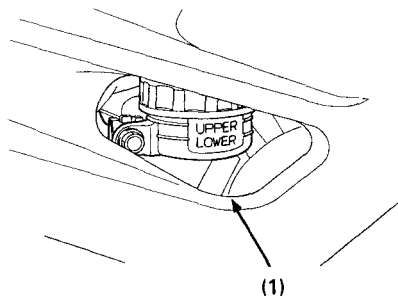

(1) Finestrella di controllo