

Serbatoio del carburante

La capacità del serbatoio del carburante, riserva compresa, è di:

16,0 l

Per aprire il tappo del serbatoio del carburante (1), aprire il coperchio del tappo del serbatoio (2), infilare la chiave d'accensione (3) e girarla in senso orario. Il tappo si rialza e può essere tolto. Per chiudere il tappo del serbatoio del carburante, allineare il dispositivo di chiusura del tappo con la cava sul collo del foro di immissione.

Spingere il tappo nel foro di immissione finché si chiude con uno scatto. Sfilare la chiave e chiudere il coperchio del tappo del serbatoio.

SALVO PER MESSICO:


Usare benzina con bassi contenuti di piombo e con numero di ottani all'origine di almeno 91. Si consiglia l'uso di benzina senza piombo, perché in questo modo si producono meno depositi sul motore e sulle candele, e si prolunga la durata dei componenti del sistema di scarico.

SOLO PER IL MESSICO

Usare solo benzina non o poco etilizzata con un numero di ricerca di ottani pari o superiore a 88. Raccomandiamo la benzina super.

AVVERTENZA

* Se guidando ad una velocità costante con un carico normale il motore batte in testa, cambiare la marca di benzina. Se il battito in testa persiste, rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato. Ciò è un dovere dell'utente e la sua non ottemperanza viene considerata un danno causato dall'abuso della motocicletta, e come tale non è coperto dalla Garanzia Limitata.

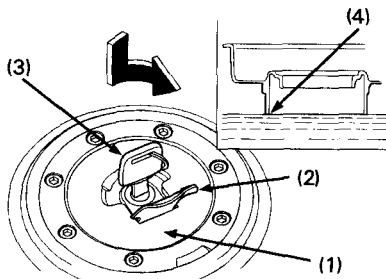

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) Tappo del serbatoio del carburante | (3) Chiave di accensione |
| (2) Coperchio tappo serbatoio | (4) Collo del foro di immissione |