


COPERCHIO DI MANUTENZIONE/CARENATURA INFERIORE

Coperchio di manutenzione

1. Girare i fermagli (2) di 90° in senso antiorario.
2. Tirar via il coperchio di manutenzione (1) liberando le appendici (3) dalla carenatura.

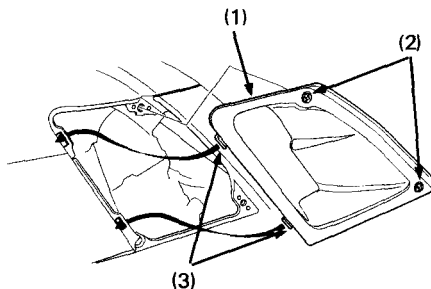

- (1) Coperchio manutenzione
(2) Fermagli
(3) Appendici

Carenatura inferiore

1. Togliere il coperchio di manutenzione
2. Estrarre i fermi (6) sino alla prima posizione di arresto.
3. Togliere la vite di installazione (5) fermando la carenatura inferiore (4).
4. Togliere la carenatura inferiore destra estraendo le linguette (7) e quella (8).
5. Togliere la carenatura inferiore disimpegnando la linguetta di arresto (8).