

## CANDELE


(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 62.)

Candele raccomandate:


Normali:

CR9EH9 (NGK) o U27FER9 (ND)

1. Togliere i coperchi di manutenzione destro e sinistro (1) (pag. 40) per rimuovere le candele.
2. Staccare le pipette dalle candele.
3. Togliere ogni traccia di sporco dalla base delle candele. Rimuovere le candele con la chiave per candele (2) in dotazione al kit attrezzi.

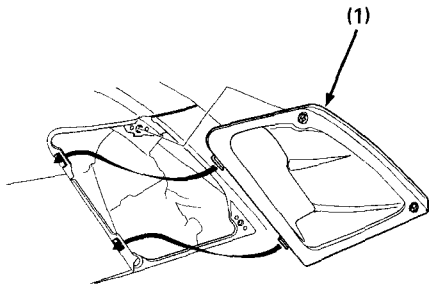

(1) Coperchio manutenzione

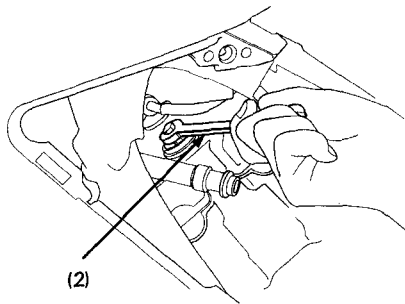

(2) Chiave per candele