


RIMOZIONE DELLE RUOTE

(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 62.)

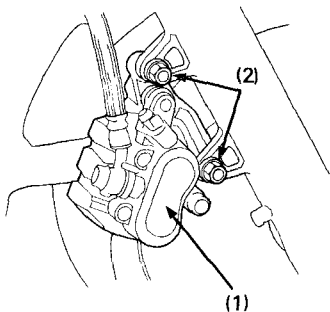


- 1) Gruppo pinza freno
- 2) Dado di fissaggio

Rimozione della ruota anteriore

1. Sollevare la ruota anteriore da terra mettendo un blocco di supporto sotto il motore.
2. Togliere i gruppi delle pinze destra e sinistra (1) dalla forcella togliendone i dadi di fissaggio (2).

AVVERTENZA

* Per non danneggiare il tubo del freno il gruppo della pinza non deve restare sospeso dal cavo. Fare inoltre attenzione di non torcere il tubo del freno.

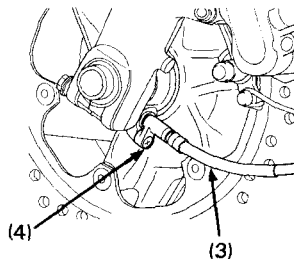

- (3) Cavo del contachilometri
- (4) Vite fissaggio cavo