

SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI

(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 62.)


Il fusibile principale (1), situato sull'interruttore magnetico d'avviamento dietro la fiancatina sinistra del telaio, è di:

30A (fusibile principale)

Il fusibile principale di ricambio (2) si trova sotto l'interruttore magnetico d'avviamento.

Il portafusibili (4) si trova sotto il paraframma superiore destra (5) sulla carenatura superiore. I fusibili prescritti sono di:

10A e 15A

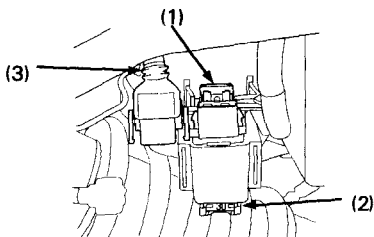


- (1) Fusibile principale
(2) Fusibile principale di ricambio
(3) Connettore del filo

Se i fusibili saltano frequentemente, vuol dire in genere che c'è un cortocircuito o un sovraccarico dell'impianto elettrico. Per la riparazione rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

AVVERTENZA

*** Per evitare cortocircuiti accidentali, girare l'interruttore d'accensione sulla posizione "OFF" prima di controllare o sostituire i fusibili.**

Per sostituire il fusibile principale (1), rimuovere la fiancatina sinistra del telaio, staccare il connettore del filo (3) dell'interruttore magnetico d'avviamento ed estrarre il fusibile vecchio. Installare il nuovo fusibile e ricollegare il connettore.

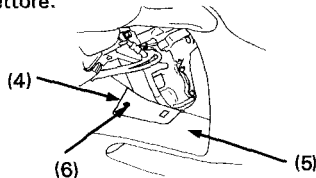

- (4) Portafusibili
(5) Paraframma superiore destra
(6) Viti