



4. Ruotare lo zoccolo (5) di 90° in direzione antioraria e tirarlo poi verso di sé.
5. Premere leggermente la lampadina e ruotarla in senso antiorario.
6. Installare una nuova lampadina con la procedura apposta a quella di rimozione.

NOTA:

- * Non usare lampadine diverse da quella indicata.
- * Installata una lampadina nuova, controllare che la funzioni normalmente.

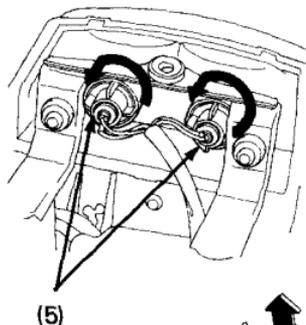

(5)

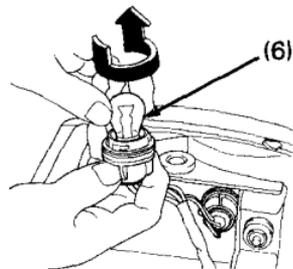

(6)

(5) Zoccolo

(6) Lampadina