

SOSTITUZIONE LAMPADINA FRECCHE ANTERIORI/POSTERIORI

ATTENZIONE

- * La lampadina accesa si surriscalda e rimane calda per qualche tempo dopo esser stata spenta. Prima di assisterla, lasciarla raffreddare.

AVVERTENZA



- * Sostituire la lampadina indossando guanti puliti.

NOTA:

- * Prima di sostituire la lampadina, portare l'interruttore di accensione su OFF.

1. Togliere la lente della freccia anteriore togliendone la vite (1).
2. Ruotare lo zoccolo (2) di 90° in una delle due direzioni e quindi tirarlo verso di sé.
3. Premere leggermente la lampadina (3) e ruotarla di 90° in senso antiorario. Togliere la lampadina.

Posteriore

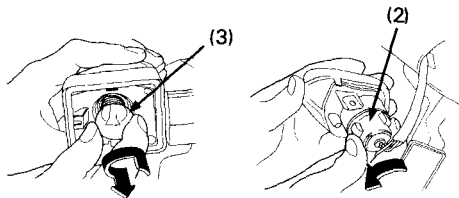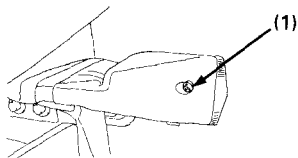

(1) Vite
(3) Lampadina

(2) Zoccolo