

CACHE LATERAL

Pour enlever le cache latéral de chaque côté (1), introduire la clé de contact ou une pièce de monnaie dans la fente de l'attache rapide (2), tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, afin que la rainure soit horizontale, sortir les griffes (3) et (5), les nervures (6), dans cet ordre, avant de détacher sans forcer le cache latéral.

Déposer le cache latéral.

JOTE:

* Faire attention de ne pas casser la griffe (5).



JOTE:

* Utiliser la gorge (A) lorsque la clé de contact est utilisée ; utiliser la gorge (B) lorsqu'une pièce est utilisée.

ATTACHE (2) BLOQUEE



ATTACHE (2) DEBLOQUEE

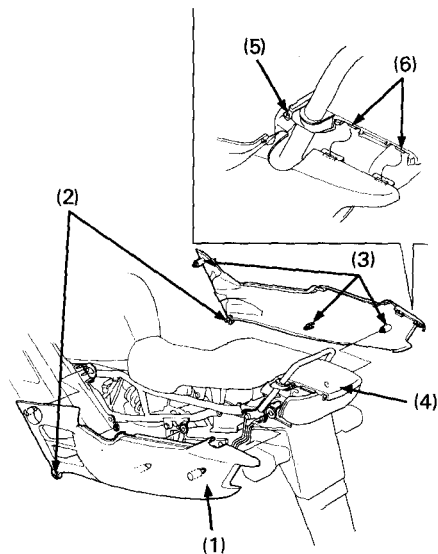

(1) Cache latéral
(2) Attache rapide
(3) Griffes

(4) Capot de siège
(5) Griffes
(6) Nervures