



4. Desserrer les vis de bridage droit et gauche d'axe de roue (5), et déposer le boulon d'axe de roue (7).
5. Retirer l'axe de roue avant (6) et déposer la roue avant.

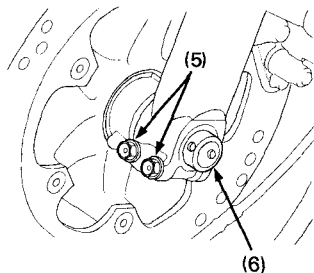

- (5) Vis de bridage d'axe de roue  
(6) Axe de roue avant

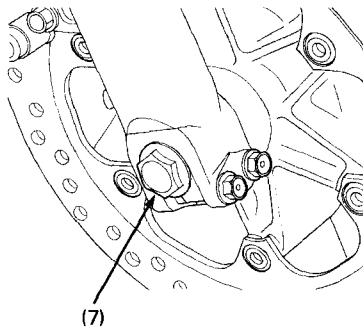

- (7) Boulon d'axe