

ZÜNDKERZEN


(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

Empfohlene Zündkerzen:

Standard:


CR9EH9 (NGK) oder

U27FER9 (NIPPONDENSO)

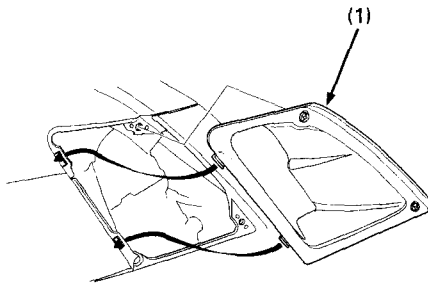

(1) Wartungsdeckel

1. Den rechten und linken Wartungsdeckel (1) entfernen (Seite 44), um Zugang zu den Zündkerzen zu erhalten.
2. Die Kerzenstecker von den Zündkerzen abziehen.
3. Den Bereich um die Zündkerzenbasis von etwaigem Schmutz säubern. Die Zündkerzen mit Hilfe des im Werkzeugsatz enthaltenen Zündkerzenschlüssels (2) herausschrauben.

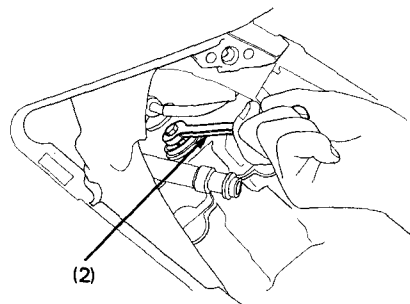

(2) Zündkerzenschlüssel