

## COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informações necessárias para a utilização da motocicleta)



**Caso a Inspeção Antes do Uso (pág. 51) não seja realizada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.**


## Suspensão

### Suspensão Dianteira

O ajuste da tensão das molas dos amortecedores dianteiros é feito por meio dos ajustadores (1) em sua extremidade superior. Utilize a chave 22 mm disponível no jogo de ferramentas. Gire o ajustador no sentido anti-horário; o amortecedor suave é indicado para pistas de superfície regular e cargas leves. Para tornar o amortecedor mais rígido, ao utilizar a motocicleta em pistas de superfície acidentada e cargas pesadas, gire o ajustador no sentido horário.

### Posição Normal:

Para voltar à posição normal, gire os ajustadores até que o 4º entalhe esteja alinhado com as superfícies superiores da mesa superior.

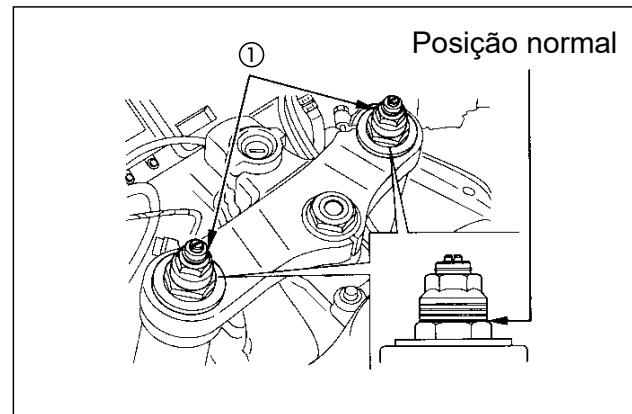

(1) Ajustadores