

Assento Traseiro


Para remover o assento traseiro (4), introduza a chave de ignição (5) na fechadura (6) e gire-a no sentido horário.

Remova o assento, puxando-o para cima e para trás.

Para instalar, pressione a traseira do assento para baixo até travar.

ATENÇÃO

Certifique-se de que o assento traseiro está travado firmemente na posição após a instalação.

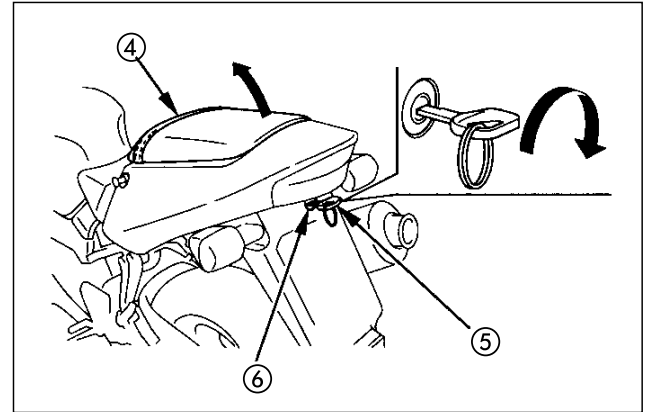

- (4) Assento traseiro
- (5) Chave de ignição
- (6) Fechadura