


## Ajuste

A corrente de transmissão deve ser verificada e ajustada, se necessário, a cada 1000 km. A corrente de transmissão exigirá ajustes mais freqüentes se a motocicleta for conduzida em alta velocidade por longos períodos de tempo, ou se for submetida freqüentemente a rápidas acelerações.

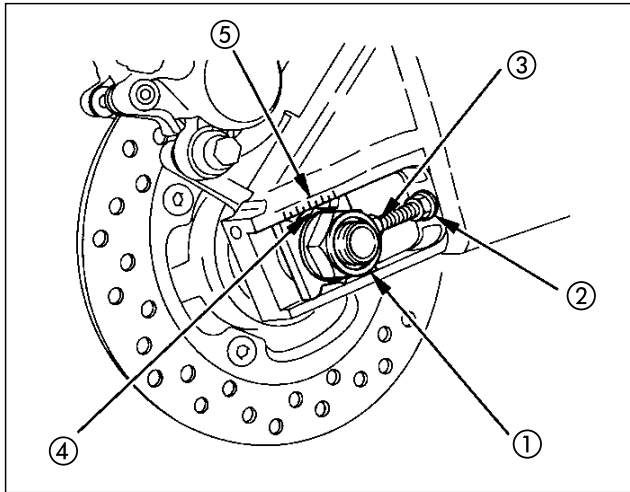

- (1) Porca do eixo traseiro    (4) Marcas de referência  
(2) Contraporca  
(3) Parafuso de ajuste        (5) Escala

Para ajustar a folga da corrente de transmissão, proceda do seguinte modo:

1. Apóie a motocicleta no cavalete lateral com a transmissão em ponto morto e o motor desligado.
2. Solte a porca do eixo traseiro (1).
3. Solte as contraporcas (2) dos parafusos de ajuste (3).
4. Gire os parafusos de ajuste (3) um número igual de voltas até obter a folga especificada na corrente de transmissão. Gire os parafusos de ajuste no sentido anti-horário para diminuir a folga da corrente ou no sentido horário para aumentar a folga da corrente. A corrente deve apresentar uma folga de **40 – 50 mm** na região central inferior. Gire a roda e verifique se a folga permanece constante em outros pontos da corrente.