

Instalação da Roda Traseira

- Para instalar a roda traseira, siga a ordem inversa da remoção.
- Certifique-se de que a ranhura (8) do braço oscilante (9) fique alinhado com o ressalto (10) do cãliper do freio.
- Aperte a porca do eixo traseiro de acordo com o torque especificado.

TORQUE: 113 N.m (11,3 kg.m)


- Ajuste a corrente de transmissão (pág. 90).
- Após a instalação da roda, acione o freio traseiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.
- Inspeccione o sistema de freio.

ATENÇÃO

- **Encaixe o disco de freio entre as pastilhas do cãliper com cuidado para não danificá-las.**
- **Após a instalação, acione o pedal do freio e verifique seu funcionamento.**



Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, dirija-se a uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.

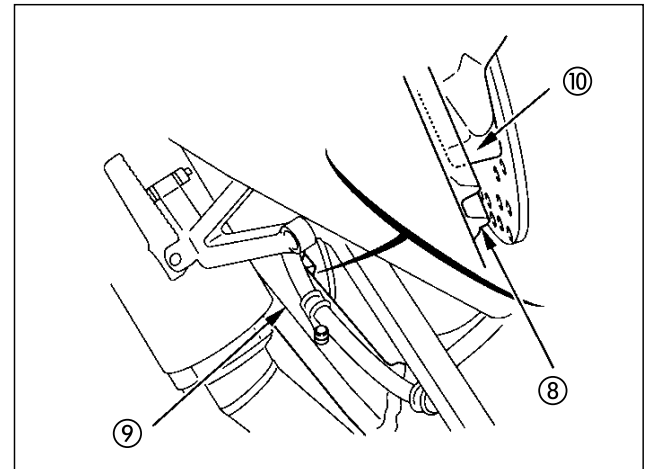

- (8) Ranhura
- (9) Braço oscilante
- (10) Ressalto