


## Interruptor da Luz do Freio Traseiro

(Observe “Cuidados na Manutenção” descritos na página 77)

Verifique periodicamente o funcionamento do interruptor da luz do freio (1) localizado no lado direito da motocicleta, atrás do motor.

O ajuste é feito por meio da porca de ajuste (2). Gire a porca na direção (A) para atrasar o ponto em que a luz do freio acende e na direção (B) para adiantá-lo.

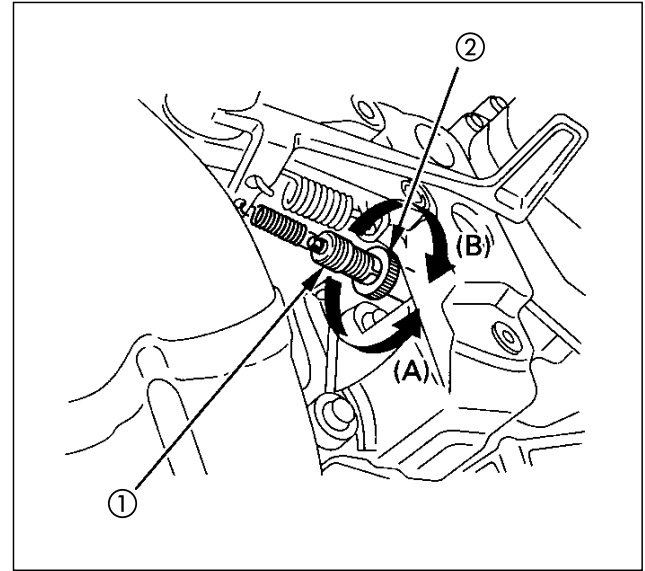

- (1) Interruptor da luz do freio
- (2) Porca de ajuste