


Ajuste da embreagem

O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta apresente queda de rendimento quando se efetua a mudança de marchas, ou caso a embreagem patine, fazendo com que a velocidade da motocicleta não seja compatível com a rotação do motor. A folga correta da embreagem deve ser 10-20 mm, medida na extremidade da alavanca (1).


1. Ajustes menores são obtidos por meio do ajustador superior, posicionado junto à alavanca da embreagem.

Puxe o protetor de pé para trás, solte a contraporca (2) e gire o ajustador (3) no sentido desejado.

2. Aperte a contraporca e verifique o ajuste. Recoloque o protetor de pé na posição original.

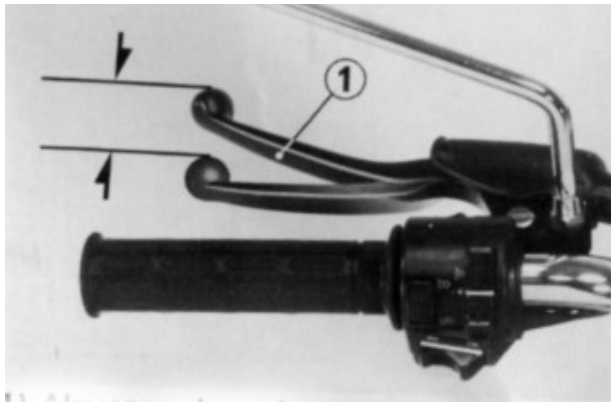

(1) Alavanca da embreagem

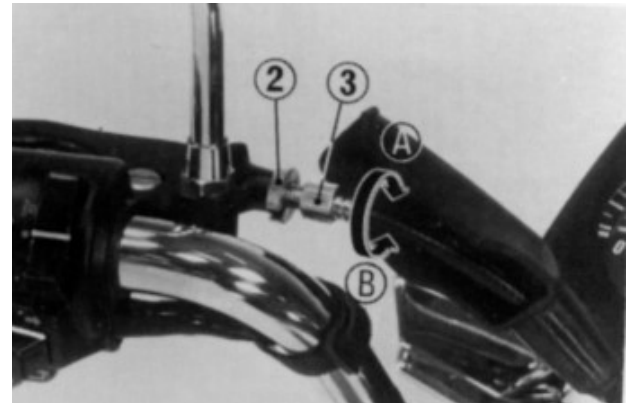

(2) Contraporca

(A) Aumenta a folga

(3) Ajustador superior

(B) Diminui a folga