

3. Ajustes maiores são obtidos através do ajustador situado na extremidade inferior do cabe.

Solte a contraporca (4) e gire o ajustador (5) até obter a folga correta Aperte em seguida a contraporca e verifique o ajuste.

4. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se que o motor não apresenta queda de rendimento e que a embreagem não patina. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente.


A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva

NOTA

* Se não for possível obter o ajuste correto, ou se a embreagem não funcionar corretamente, procure uma concessionária HONDA.

Outras verificações

Verifique se há dobras ou marcas de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou dificultar o funcionamento do cabo. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir o desgaste e a corrosão.

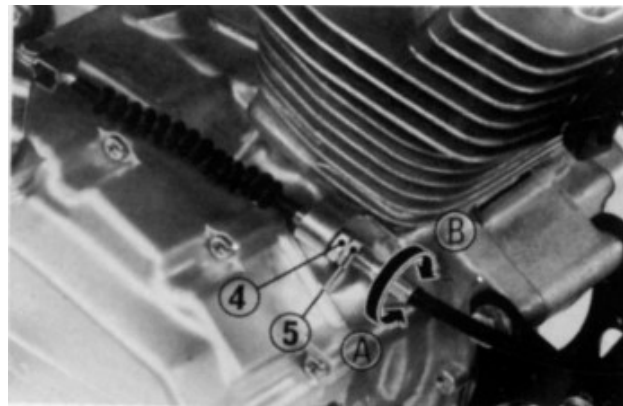

(4) Contraporca (A) Aumenta a folga
(5) Ajustador do cabo (B) Diminui a folga