


## Manutenção da bateria

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente, ocorrerá sulfatação e danos nas placas. Caso se verifique uma queda rápida no nível do eletrólito, ou a bateria estiver com pouca carga causando problemas elétricos, procure uma concessionária HONDA.

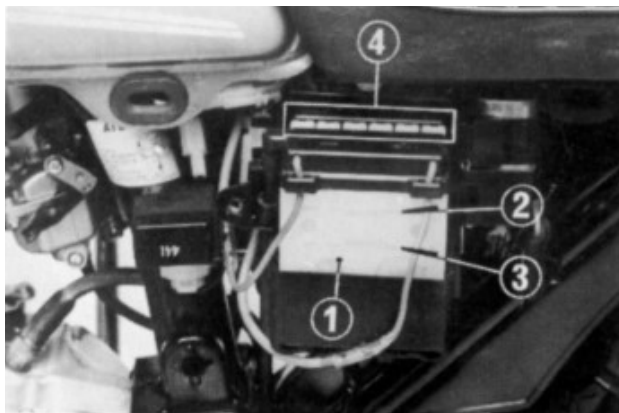

(1) Bateria  
(2) Marca superior

(3) Marca inferior  
(4) Tampas de reabastecimento

## Eletrólito da bateria

A bateria (1) está colocada atrás da tampa lateral esquerda.

Remova a tampa lateral esquerda e abra o suporte da bateria, soltando o parafuso de fixação.

O nível do eletrólito deverá ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3). Caso o nível esteja abaixo da marca inferior, retire a bateria e as tampas de reabastecimento (4).

Adicione somente **Água Destilada** até atingir a marca superior, utilizando uma seringa ou funil.

### ATENÇÃO

\* Utilize somente **água destilada** para completar o nível do eletrólito da bateria. O uso de água corrente danificará a bateria.