


Remoção da roda dianteira: CG 125

1. Levante a roda dianteira do solo, colocando um suporte em baixo do motor.
2. Solte o parafuso de fixação (1) e remova o cabo do velocímetro (2).
3. Desconecte o cabo do freio dianteiro (3) do braço do freio (4).
4. Remova a cupilha (5) e retire a porca do eixo (6).

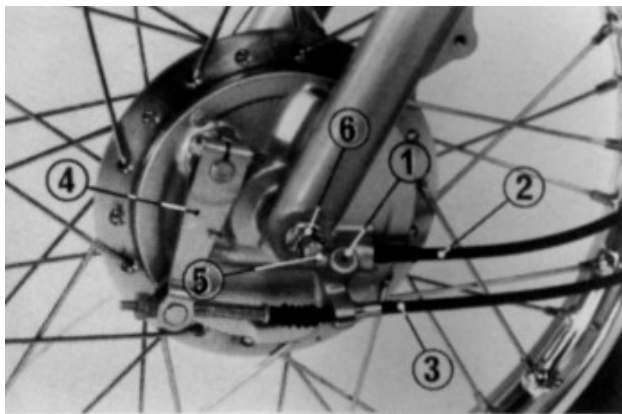


- (1) Parafuso de fixação (4) Braço do freio
(2) Cabo do velocímetro (5) Cupilha
(3) Cabo do freio (6) Porca do eixo

5. Remova o eixo e retire a roda dianteira.

Instalação:

1. Posicione a roda dianteira entre os amortecedores alinhando a ranhura do flange do freio (8) com a guia do amortecedor esquerdo (7).
2. Introduza o eixo pelo lado direito através do amortecedor, cubo da roda e amortecedor esquerdo. Instale a porca do eixo.

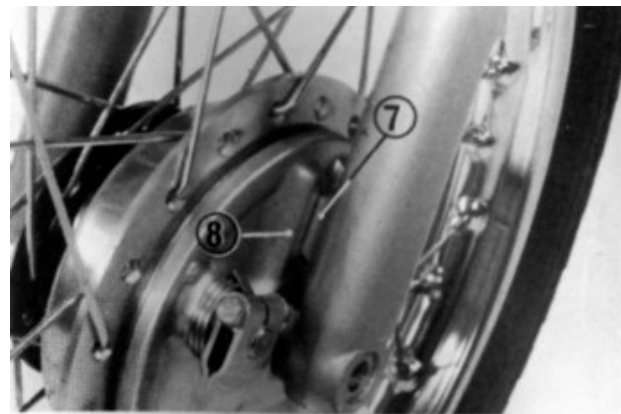

- (7) Guia do amortecedor
(8) Ranhura do flange do freio