


# Réservoir de carburant

Voir *Consignes de sécurité* à la page 27.


## Dépose

1. Déposer la selle (page 37).
2. Déposer les boulons A de bouclier et les entretoises (1).
3. Déposer les boulons B de bouclier (2) et les boucliers (3).

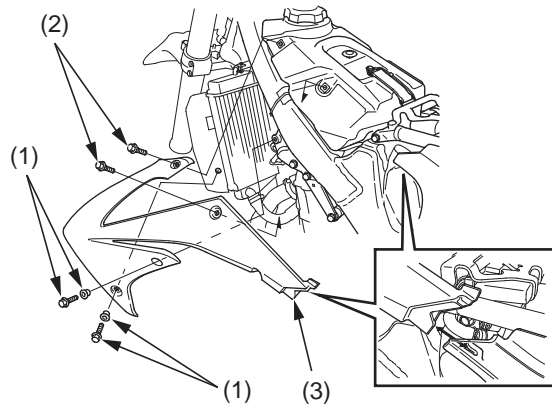

- (1) boulons A de bouclier et entretoises (3) boucliers  
(2) boulons B de bouclier


4. Poser une pince à flexible (4) sur le tuyau reniflard (5) et serrer à fond la pince à flexible.

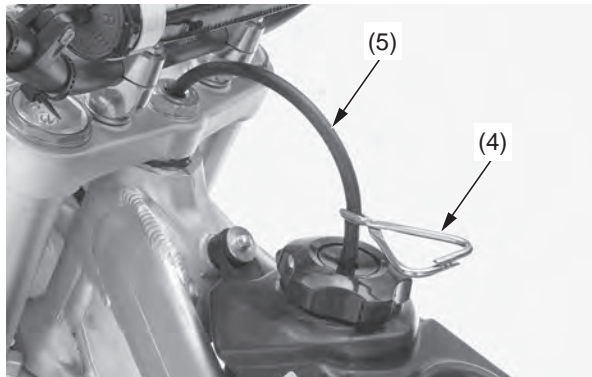

- (4) pince à flexible (5) tuyau reniflard


5. Tirer le tuyau reniflard (5) hors de l'écrou de colonne de direction.

6. Décrocher la bride de réservoir de carburant (6).
7. Déposer le boulon et l'entretoise de réservoir de carburant (7).

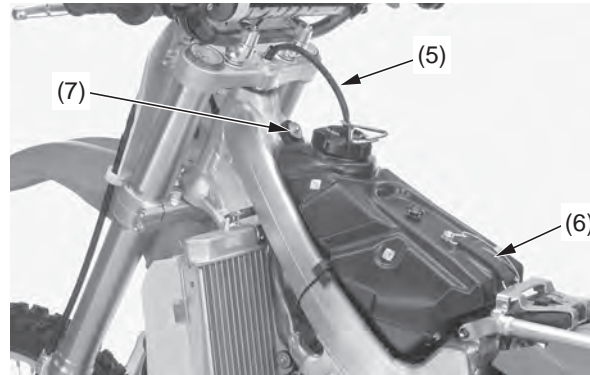

- (5) tuyau reniflard  
(6) bride de réservoir de carburant  
(7) boulon et entretoise de réservoir de carburant

8. Décrocher le flexible d'alimentation en carburant (8) de la bride (9).

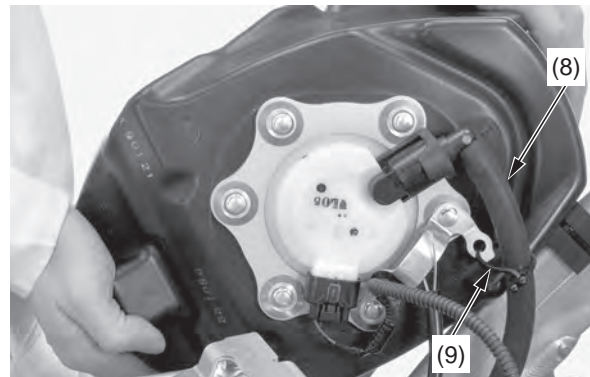

- (8) flexible d'alimentation en carburant  
(9) bride


9. Tirer le réservoir de carburant (10) hors du cadre et le suspendre à gauche du cadre. Vérifier si le câble d'arrêt de réservoir de carburant (11) n'est pas détérioré, coudé ou autrement endommagé.

Ne pas soutenir le réservoir de carburant par le flexible d'alimentation en carburant (8).

## ⚠ ATTENTION


L'essence est un produit très inflammable et explosif. On peut être brûlé ou grièvement blessé en manipulant du carburant.

- Arrêter le moteur et ne pas approcher de source de chaleur, d'étincelles et de flammes.
- Ne manipuler le carburant qu'à l'extérieur.
- Essuyer immédiatement tout carburant renversé.

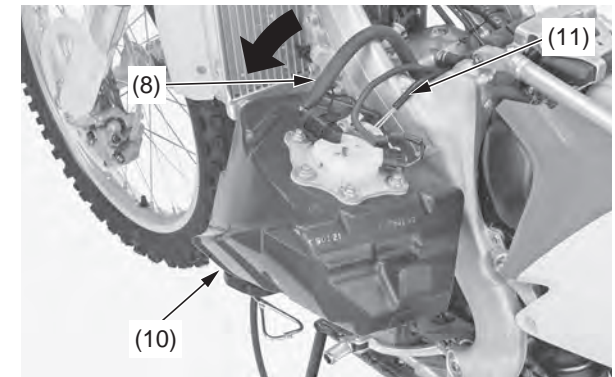

- (8) flexible d'alimentation en carburant  
(10) réservoir de carburant  
(11) câble d'arrêt de réservoir de carburant

10. Vérifier s'il n'y a pas d'interférence entre le cadre et le réservoir et régler les tampons élastiques (12) si nécessaire.

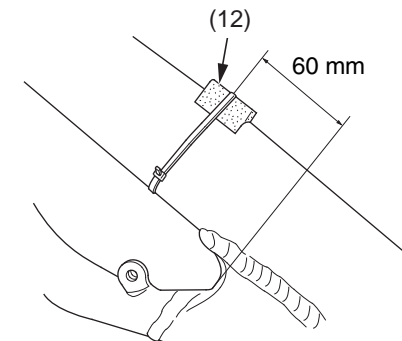

- (12) tampons élastiques