


Repose

1. Reposer le flexible d'alimentation en carburant (1) sur la bride (2) s'il a été déposé.




(1) flexible d'alimentation en carburant
(2) bride

2. Reposer le réservoir de carburant (3) sur le cadre.
3. Reposer l'entretoise et le boulon de réservoir de carburant (4).
4. Accrocher la bride de réservoir de carburant (5).

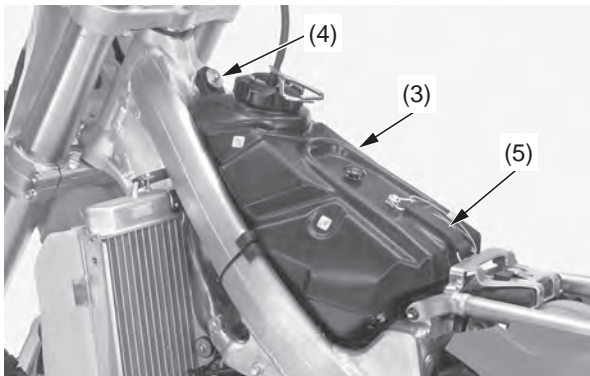


(3) réservoir de carburant
(4) entretoise et boulon de réservoir de carburant
(5) bride de réservoir de carburant

5. Placer le tuyau reniflard (6) dans l'écrou de colonne de direction (7).
6. Retirer la pince à flexible (8) du tuyau reniflard.

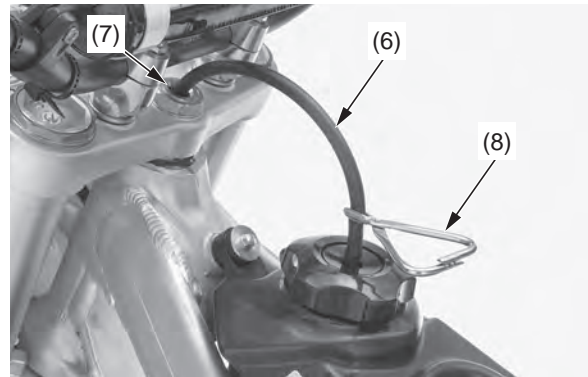

(6) tuyau reniflard (8) pince à flexible
(7) écrou de colonne de direction

7. Reposer les boucliers (9) en alignant les languettes de bouclier (10) sur les languettes de couvercle de logement de filtre à air (11).

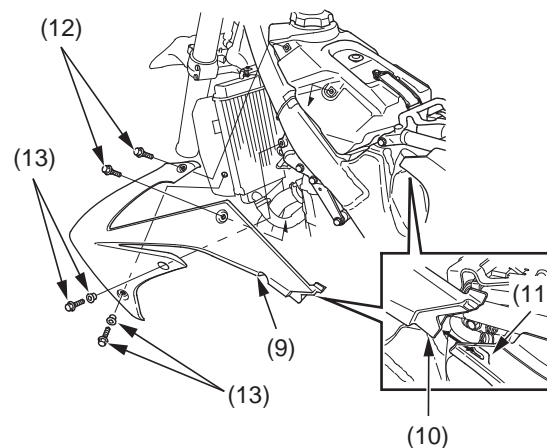

(9) boucliers
(10) languettes de bouclier
(11) languettes de couvercle de logement de filtre à air
(12) boulons B de bouclier
(13) entretoises et boulons A de bouclier

8. Reposer les boulons B de bouclier (12), les entretoises et boulons A de bouclier (13). Serrer les boulons B de bouclier au couple spécifié :
5 N·m (0,5 kgf·m)
9. Reposer la selle (page 37).