


# Benzinetank

Zie onder *Veiligheidsmaatregelen* op pagina 27.


## Verwijderen

1. Verwijder het zadel (pagina 37).
2. Verwijder de bouten en kragen (1) voor kap A.
3. Verwijder de bouten (2) voor kap B en de kappen (3).

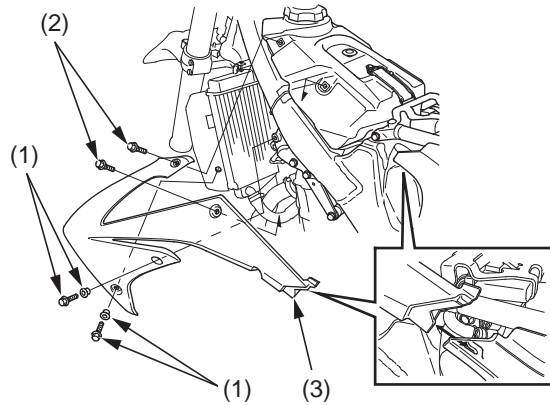

- (1) kap A bouten en kragen  
(2) bouten van kap B  
(3) kappen


4. Monteer de slangklem (4) aan de beluchtingslang (5) en sluit de slangklem stevig af.

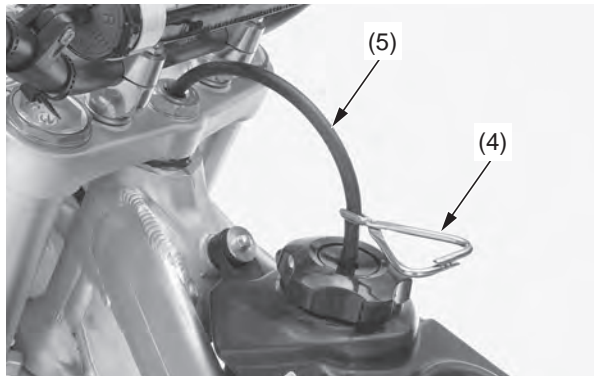

- (4) slangklem  
(5) beluchtingslang


5. Trek de beluchtingslang (5) los uit de balhoofdmoer.
6. Haak de klemband (6) voor de benzinetank los.

7. Verwijder de tankbout en de kraag (7).

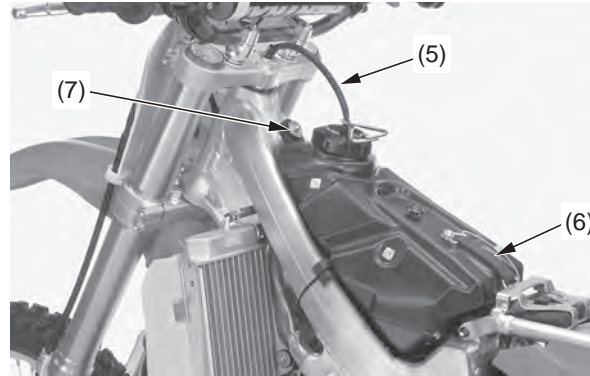

- (5) beluchtingslang  
(6) klemband benzinetank  
(7) bout en kraag benzinetank

8. Haak de benzinetoevoerslang (8) los van de klem (9).

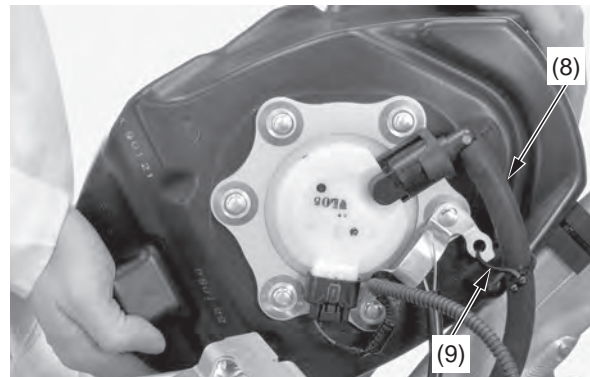


- (8) benzinetoevoerslang  
(9) klem

9. Trek de benzinetank (10) uit het frame en hang deze links naast het frame. Controleer de benzinetankblokkeer kabel (11) op vertering, knikken of andere beschadiging. Laat de benzinetank niet aan de benzinetoevoerslang (8) hangen.

## ⚠ WAARSCHUWING


Benzine is uiterst brandbaar en explosief. U kunt bij het werken met benzine brandwonden of ander ernstig letsel oplopen.

- Zet de motor af en houd warmtebronnen, vonken en open vuur uit de buurt.
- Werk met benzine alleen in de buitenlucht.
- Veeg gemorste benzine onmiddellijk weg.

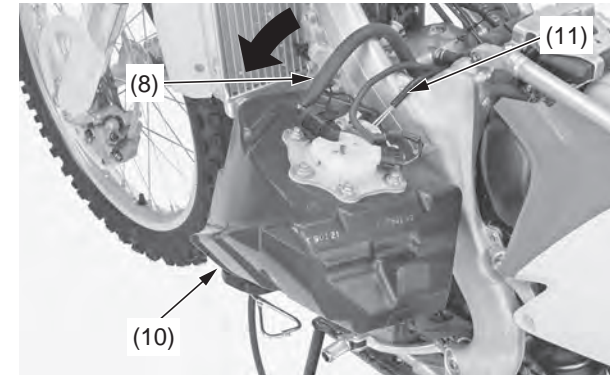

- (8) benzinetoevoerslang  
(10) benzinetank  
(11) benzinetankblokkeer kabel

10. Controleer op contact tussen het frame en de benzinetank en stel zo nodig de stootrubbers (12) af.

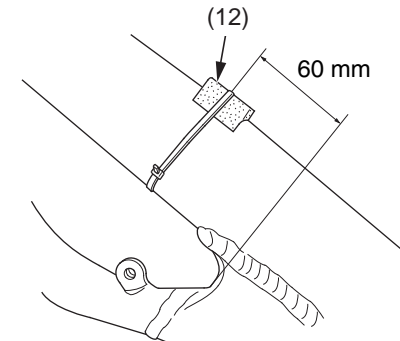

- (12) stootrubbers