

# Wielophanging

## Achterwielophanging inspecteren

De swingarm wordt bewogen door een hydraulische schokdemper met een aluminium reservoir voor olie en stikstofgas onder druk. De gasdruk in het reservoir bevindt zich in een rubberen blaas.


De veervoorspanning en de instellingen voor demping (inveerdemping en uitveerdemping) van de achterschokdemper moeten worden ingesteld op basis van het gewicht van de motorrijder en de condities van het circuit (pagina's 132, 137).

Probeer de demper niet zelf te demonteren, te onderhouden of voor sloop af te voeren; neem contact op met uw Honda dealer.


De aanwijzingen in dit instructieboekje beperken zich tot de afstellingen van de schokdemper.

- Wanneer uw CRF nieuw is, rijd deze dan ca. 1 uur lang in met de standaardinstellingen voor wielophanging voordat u de achterwielvering gaat afstellen.
- Zie de *Afstelinformatie over wielophanging* (pagina 137) voor alle instellingen voor inveer- en uitveerdemping in stappen van één klik of 1/12 omwenteling. (Als u per keer twee of meer klikken of omwentelingen verstelt, slaat u misschien de beste instelling over.) Maak na elke instelling een testrit.
- Als de achterwielophanging te stug/zacht is, stel dan af door alle verstellers voor inveer- en uitveerdemping te verdraaien volgens de procedures beschreven op pagina 131. Nadat u de verstellers tegelijkertijd heeft ingesteld, kan de wielophanging fijner worden ingesteld door een van de verstellers voor inveer- en uitveerdemping één klik of in stappen van 1/12 omwenteling te verdraaien.
- Als u het lastig vindt om een aanvaardbare afstelling te verkrijgen, stel dan terug naar de standaardinstelling en begin opnieuw.

1. Haal de achterkant van de motorfiets een paar keer op en neer en controleer of de wielophanging soepel reageert.

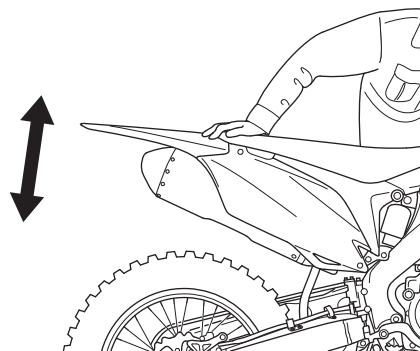

2. Verwijder de uitlaatdemper (pagina 105) en het hulpframe (pagina 40).
3. Controleer of een veer gebroken of ingeklapt is.
4. Controleer de achterschokdemper (1) op een verbogen demperas of olie lekkage.

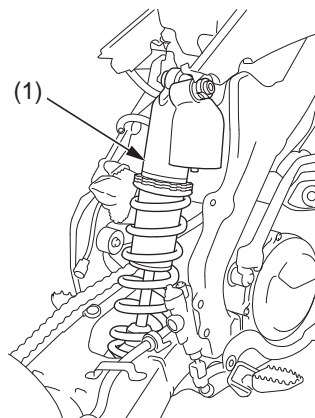

(1) achterschokdemper

5. Druk het achterwiel zijwaarts om te controleren of de swingarmlagers versleten of losgelopen zijn. Er mag geen beweging zijn. Als dat wel zo is, laat de lagers dan vervangen door uw Honda dealer.