


# Avviamento e spegnimento del motore

## Come spegnere il motore

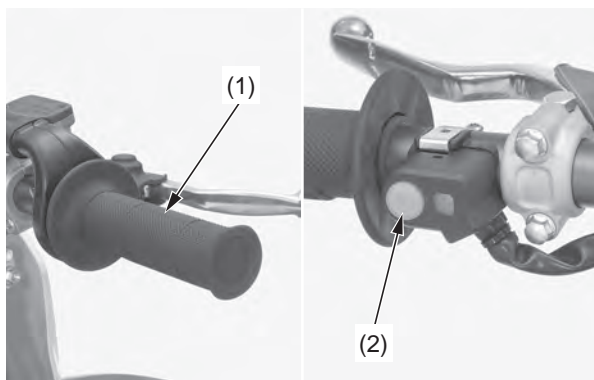

- (1) acceleratore  
(2) pulsante di spegnimento del motore

### Spegnimento normale del motore

1. Portare il cambio in folle.
2. Aprire leggermente l'acceleratore (1) due o tre volte e chiuderlo.
3. Tenere premuto il pulsante di spegnimento del motore (2) finché il motore non si ferma completamente.

### Spegnimento d'emergenza del motore

Per spegnere il motore in caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di spegnimento del motore.