


Installazione

1. Installare il tubo flessibile di alimentazione (1) nella fascetta (2) se è stata tolta.




(1) tubo flessibile di alimentazione (2) morsetto

2. Installare il serbatoio del carburante (3) sul telaio.
3. Installare il collare e il bullone del serbatoio del carburante (4).
4. Agganciare la fascia del serbatoio del carburante (5).

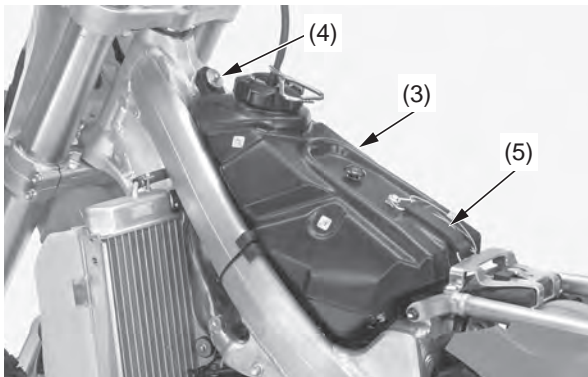


(3) serbatoio del carburante
(4) collare e bullone del serbatoio del carburante
(5) fascia del serbatoio del carburante

5. Inserire il tubo di sfiato (6) nel dado del canotto dello sterzo (7).
6. Togliere il morsetto stringitubo (8) dal tubo di sfiato.

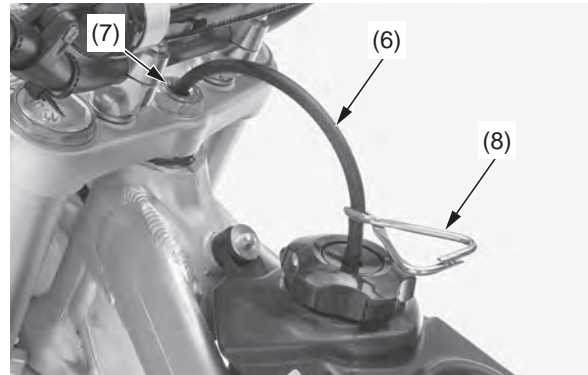

(6) tubo di sfiato (8) morsetto stringitubo
(7) dado del canotto dello sterzo

7. Installare le protezioni (9) allineando le linguette della protezione (10) alle linguette del coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria (11).

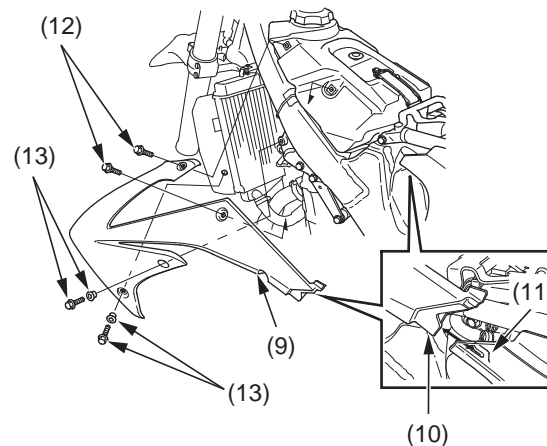

(9) protezioni
(10) linguette della protezione
(11) linguette del coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria
(12) bulloni B della protezione
(13) collari e bulloni A della protezione

8. Installare i bulloni B della protezione (12), i collari e i bulloni A della protezione (13). Serrare i bulloni B della protezione alla coppia specificata:
5 N·m (0,5 kgf·m)
9. Installare la sella (pagina 37).