

Sfiato del carter


Consultare *Precauzioni di sicurezza* a pagina 27.

Intervenire più spesso se si guida la CRF sotto la pioggia o spesso a pieno regime.

Eseguire la manutenzione dello sfiato se si vedono depositi nella sezione trasparente del tubo di scarico.

Scarico

1. Rimuovere il tappo del tubo di sfiato del carter (1) dal tubo di sfiato del carter (2) e scaricare i depositi in un apposito recipiente.
2. Rimontare il tappo del tubo di sfiato del carter.

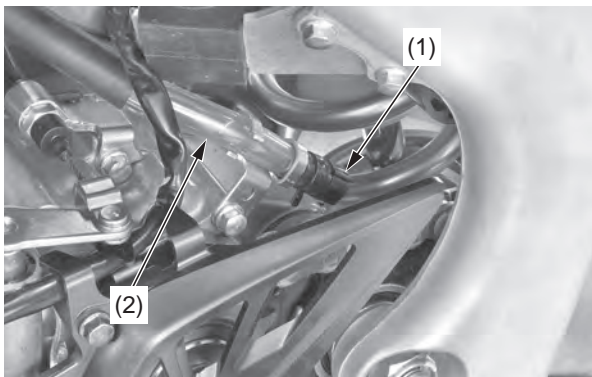

(1) tappo del tubo di sfiato del carter
(2) tubo di sfiato del carter