


14. Misurare il gioco delle valvole di aspirazione e quello della valvole di scarico inserendo uno spessore (23).

Gioco valvole:


ASPIRAZIONE: $0,16 \pm 0,03$ mm

SCARICO: $0,28 \pm 0,03$ mm

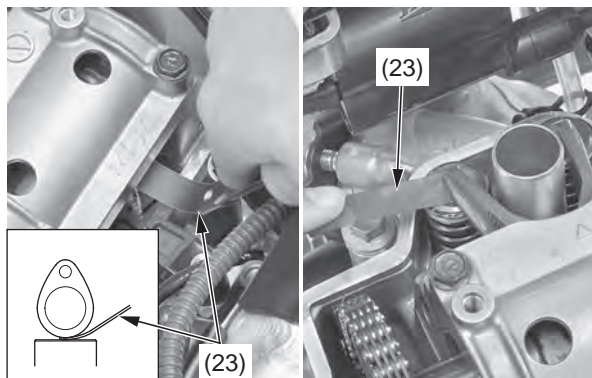

(23) spessore

15. Installare una guarnizione di tenuta (24) nuova e serrare il bullone del coperchio del sollevatore del tendicatena della distribuzione (25).

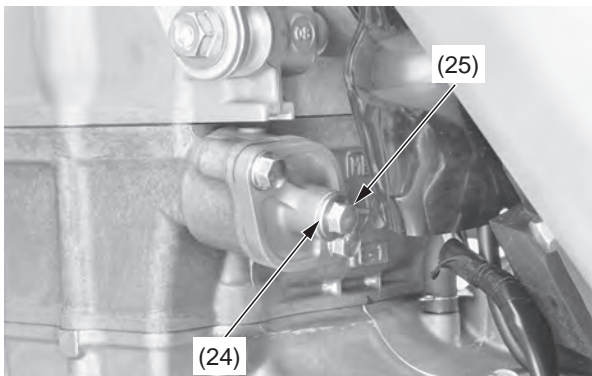

(24) rondella di tenuta (nuova)


(25) bullone del coperchio del sollevatore del tendicatena della distribuzione

Installazione del tappo del foro dell'albero motore

1. Installare la candela (pagina 71).
2. Lubrificare un nuovo anello ad O (1) con olio motore e installarlo sul tappo del foro dell'albero motore (2).

Ingrassare la filettatura del tappo del foro dell'albero motore. Installare il tappo del foro dell'albero motore e serrarlo alla coppia specificata:

15 N·m (1,5 kgf·m)

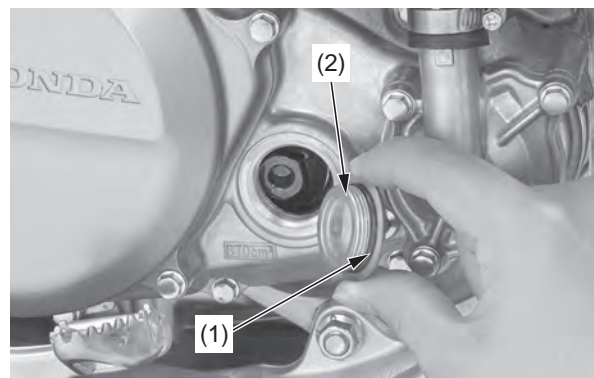


(1) anello ad O (nuovo)

(2) tappo del foro dell'albero motore

Installazione del coperchio della testata

1. Controllare che la guarnizione del foro della candela (1) sia in buono stato ed eventualmente sostituirla. Lubrificare con olio motore la guarnizione del foro della candela e installarla sul coperchio della testata (2).
2. Controllare che la guarnizione del coperchio della testata (3) sia in buono stato ed eventualmente sostituirla. Installare la guarnizione del coperchio della testata nella scanalatura del coperchio della testata.

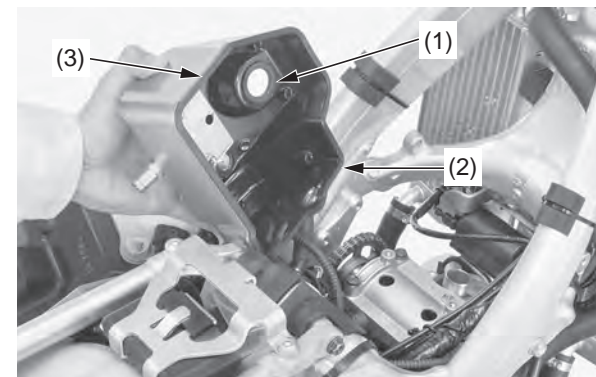

(1) guarnizione del foro della candela

(2) coperchio della testata

(3) guarnizione del coperchio della testata

(continua)