


Pistone/Segmenti del pistone/Spinotto del pistone

19. Rimuovere le spine di centraggio (22) e la guarnizione della testata (23).


AVVISO

Non far cadere le spine di centraggio e la catena della distribuzione nel carter.

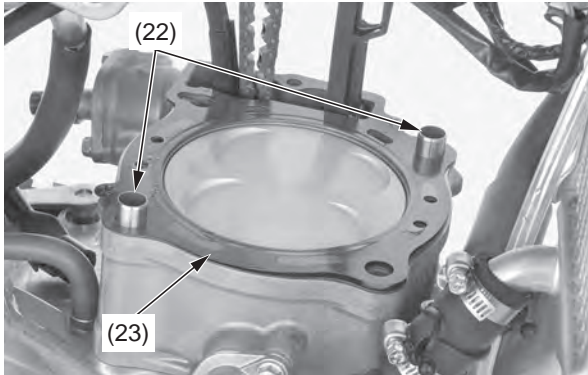

(22) spine di centraggio
(23) guarnizione della testata


20. Rimuovere la guida della catena della distribuzione (24) dal cilindro (25).

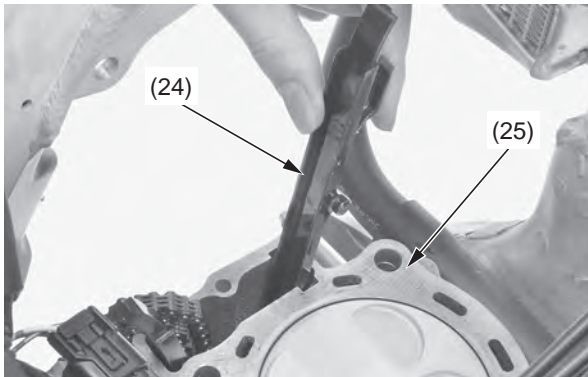

(24) guida della catena della distribuzione
(25) cilindro

Rimozione del cilindro

1. Rimuovere i bulloni del giunto del tubo flessibile dell'acqua (1), il giunto del tubo flessibile dell'acqua (2) e l'anello ad O (3).

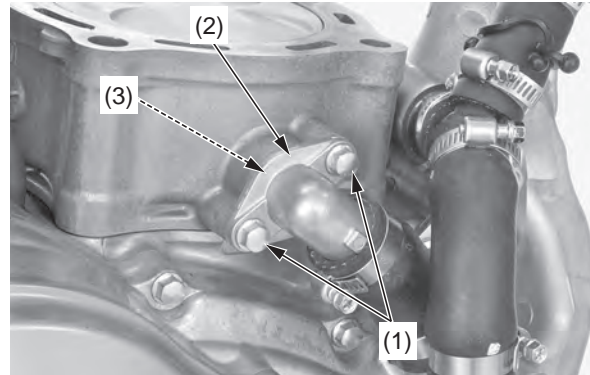


(1) bulloni del giunto del tubo flessibile dell'acqua
(2) giunto del tubo flessibile dell'acqua
(3) anello ad O

2. Rimuovere il cilindro (4) tenendo fermo il pistone (5).

AVVISO

*Non far cadere la catena della distribuzione nel carter.
Non fare leva sul cilindro e non colpirlo.*

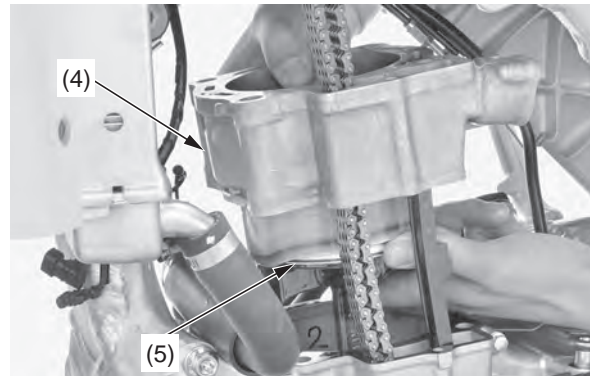


(4) cilindro

(5) pistone

3. Rimuovere le spine di centraggio (6) e la guarnizione del cilindro (7).

AVVISO

Non fare cadere le spine di centraggio nel carter.

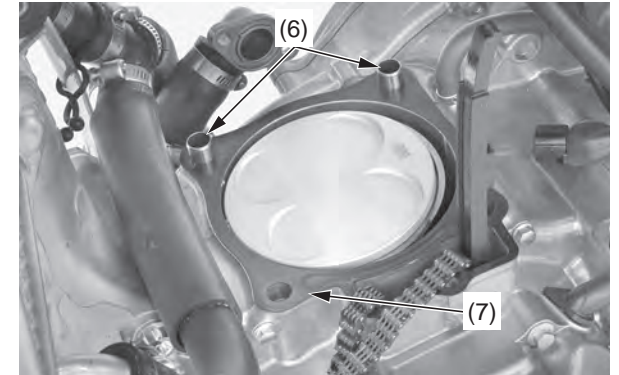

(6) spine di centraggio

(7) guarnizione del cilindro