


# Pistone/Segmenti del pistone/Spinotto del pistone

## Rimozione del pistone

1. Collocare dei panni da officina puliti sul carter per evitare che i fermagli dello spinotto del pistone, o altri pezzi, cadano all'interno del carter.
2. Rimuovere i fermagli dello spinotto del pistone (1) con un paio di pinze ad ago.
3. Spingere lo spinotto del pistone (2) fuori dal pistone (3) e rimuovere il pistone.

In condizioni di gara, il pistone e i segmenti devono essere sostituiti ogni 6 gare oppure ogni 15,0 ore di uso circa. Sostituire lo spinotto del pistone ogni 12 gare oppure ogni 30,0 ore di uso circa.

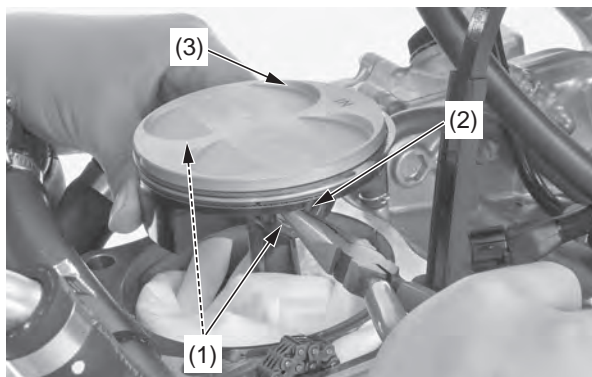


(1) fermagli dello spinotto del pistone  
(2) spinotto del pistone  
(3) pistone

## Rimozione dei segmenti del pistone

Allargare ciascun segmento del pistone (1) e rimuoverlo sollevandolo nel punto esattamente opposto a quello in cui si trova l'apertura.

### AVVISO

*Non danneggiare il segmento del pistone allargandolo troppo.*

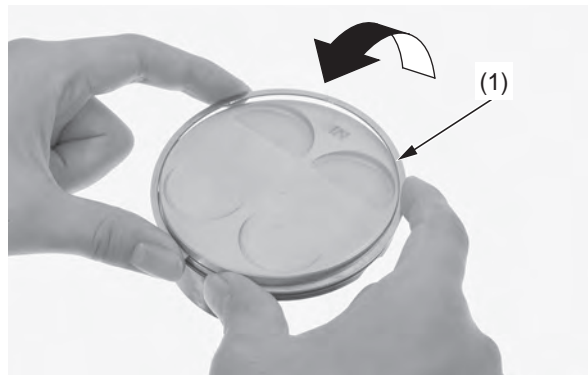

(1) segmento del pistone

## Controllo del pistone, dello spinotto del pistone e dei segmenti del pistone

Per le misure corrette dei limiti di servizio consigliamo di consultare un Manuale d'officina ufficiale Honda o di rivolgersi al proprio concessionario Honda.