


Pistone/Segmenti del pistone/Spinotto del pistone

- Asportare ogni residuo di guarnizione dal cilindro (3).
- Lubrificare con olio motore la parete del cilindro, la superficie esterna del pistone e i segmenti del pistone (4). Far passare la catena della distribuzione (5) attraverso il cilindro. Installare a mano il cilindro sui segmenti del pistone mentre li si comprime.


AVVISO

Non danneggiare i segmenti del pistone e le pareti del cilindro.

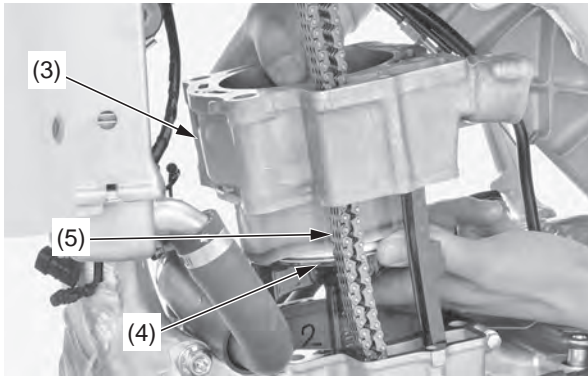

(3) cilindro
(4) segmenti del pistone
(5) catena della distribuzione


- Installare un nuovo anello ad O (6) sul giunto del tubo flessibile dell'acqua (7). Installare il giunto del tubo flessibile dell'acqua e i bulloni (8) e serrarli alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)

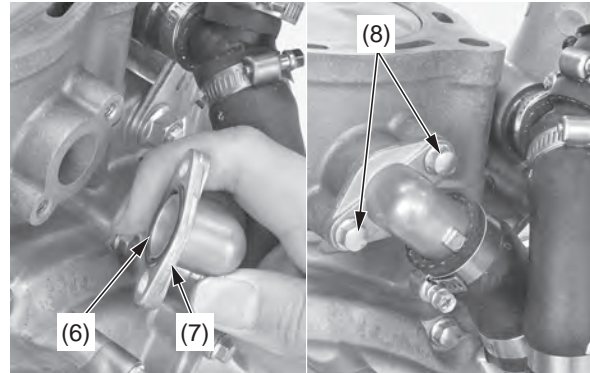

(6) anello ad O (nuovo) (8) bulloni
(7) giunto del tubo flessibile dell'acqua

Installazione della testata

- Installare la guida della catena della distribuzione (1) e inserire le linguette della guida della catena della distribuzione (2) nelle cavità del cilindro (3). Spingere la guida finché si innesta nell'apposita scanalatura sul carter.

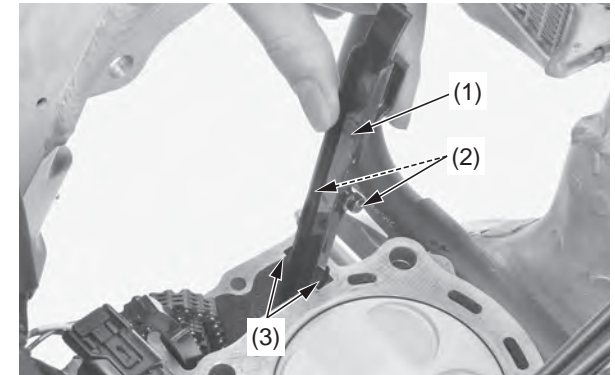


(1) guida della catena della distribuzione
(2) linguette della guida della catena della distribuzione
(3) cavità del cilindro

- Installare le spine di centraggio (4) e una nuova guarnizione della testata (5).

AVVISO

Non fare cadere le spine di centraggio nel carter.

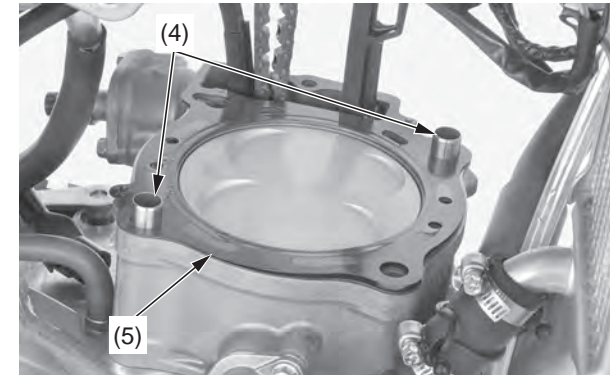

(4) spine di centraggio
(5) guarnizione della testata

(continua)