

# Smorzatore di sterzo

Consultare *Precauzioni di sicurezza* a pagina 27.


I componenti dello smorzatore di sterzo allentati, usurati o danneggiati possono influire negativamente sulla manovrabilità e la stabilità della CRF. Se qualsiasi componente dello smorzatore di sterzo apparisse usurato o danneggiato, rivolgersi al concessionario Honda per ulteriori controlli. Il concessionario è qualificato per stabilire se occorre o meno procedere a sostituzioni.

Non smontare lo smorzatore di sterzo; rivolgersi al proprio concessionario Honda. Le istruzioni contenute in questo manuale d'uso si limitano soltanto alla registrazione e alla manutenzione del gruppo dello smorzatore di sterzo.

## Controllo del funzionamento dello smorzatore di sterzo


- Se la CRF è nuova, rodarla per circa 1 ora per dare il tempo allo smorzatore di sterzo di assestarsi (pagina 23).
- Dopo il rodaggio, fare un giro di prova con lo smorzatore di sterzo della CRF sull'impostazione standard prima di qualsiasi modifica.
- Controllare che i cuscinetti sferici e i parapolvere non presentino polvere, sporcizia e corpi estranei.
- Eseguire tutte le registrazioni procedendo ad incrementi di uno scatto (se si procede a due o più scatti alla volta, si rischia di superare la posizione corrispondente alla registrazione ottimale). Fare un giro di prova dopo ogni registrazione.
- Se si ha difficoltà a trovare una registrazione accettabile, tornare alla posizione standard e ricominciare.

1. Sbloccare la linguetta della targa porta numero di gara (1) dal manicotto di protezione del manubrio. Togliere i bulloni (2) e la targa porta numero di gara (3).

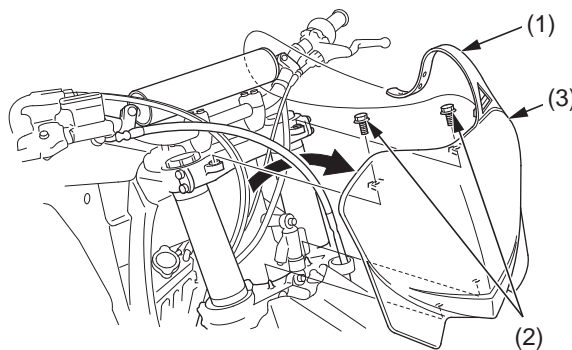

- (1) linguetta della targa porta numero di gara  
(2) bulloni  
(3) targa porta numero di gara

2. Controllare che lo smorzatore di sterzo (4) non presenti deformazioni o perdite d'olio. Controllare che l'asta dello smorzatore (5) non sia piegata o danneggiata. Sostituire l'involucro dello smorzatore o l'asta dello smorzatore se presentano anomalie. Per lo smontaggio dello smorzatore di sterzo consultare un Manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario Honda. Controllare la coppia dei bulloni di montaggio dello smorzatore di sterzo (6): 20 N·m (2,0 kgf·m)

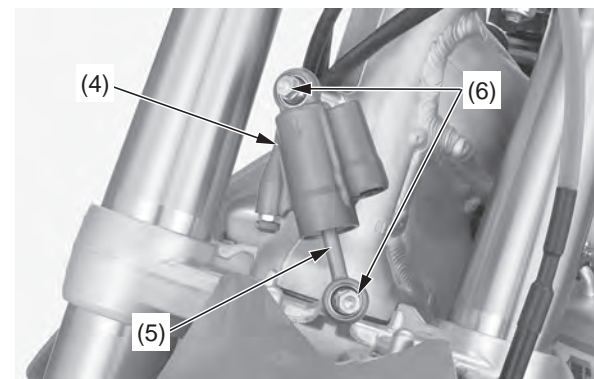

- (4) smorzatore di sterzo  
(5) asta dello smorzatore  
(6) bulloni di montaggio dello smorzatore di sterzo