


Specifiche di serraggio


Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio

Controllare e serrare dadi, bulloni e dispositivi di fissaggio prima di ogni uscita.

LATO SINISTRO

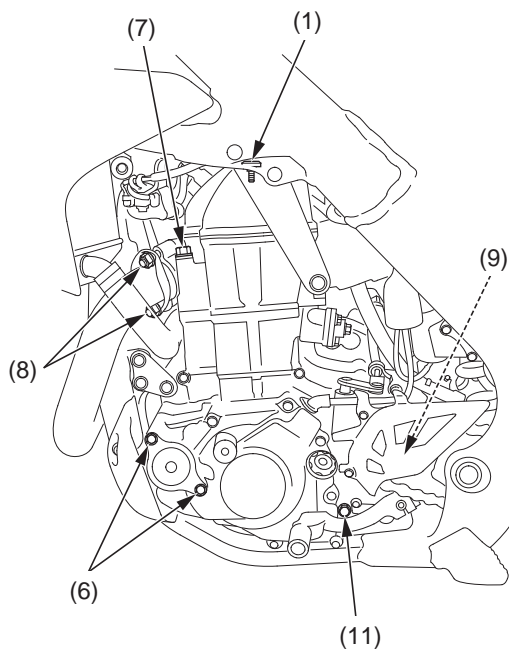

LATO DESTRO

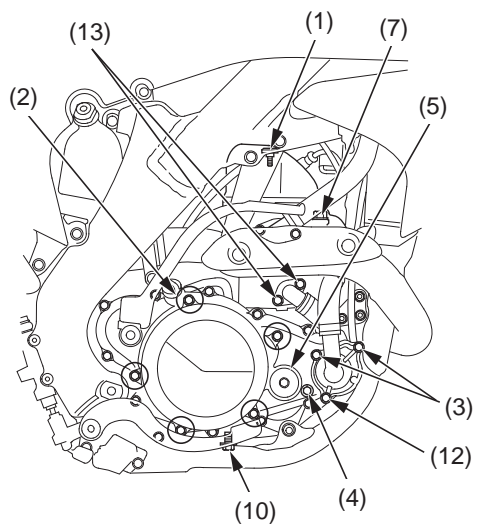

MOTORE

| | Elemento | Coppia | | Osservazioni |
|----|---|--------|-------|--------------|
| | | N•m | kgf•m | |
| 1 | Bulloni a brugola del coperchio della testata | 10 | 1,0 | |
| 2 | Bulloni del coperchio della frizione | 10 | 1,0 | |
| 3 | Bulloni del coperchio della pompa dell'acqua | 10 | 1,0 | |
| 4 | Bullone di controllo dell'olio del cambio | 12 | 1,2 | |
| 5 | Tappo del foro dell'albero motore | 15 | 1,5 | NOTA 1 |
| 6 | Bulloni del coperchio del filtro dell'olio | 10 | 1,0 | |
| 7 | Bulloni della testata | 51 | 5,2 | NOTA 2 |
| 8 | Dadi del giunto del tubo di scarico | 21 | 2,1 | |
| 9 | Bullone del pignone | 31 | 3,2 | |
| 10 | Bullone di scarico dell'olio motore | 16 | 1,6 | NOTA 2 |
| 11 | Bullone di scarico dell'olio del cambio | 16 | 1,6 | NOTA 2 |
| 12 | Bullone di scarico del liquido refrigerante | 10 | 1,0 | |
| 13 | Bulloni del giunto del tubo flessibile dell'acqua | 10 | 1,0 | |

NOTE: 1. Ingrassare la filettatura.

2. Lubrificare con olio motore la filettatura e la superficie di contatto.