


Fuel Filter Cleaning

Turn fuel valve to "OFF" position and remove strainer cap (1). Then take out O ring (2) and strainer (3). Wash strainer in solvent and reassemble. Turn fuel valve to "ON" position and check for leakage.

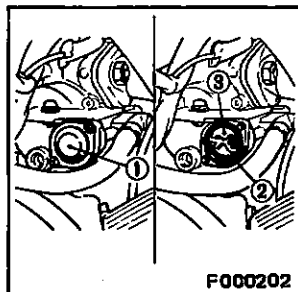

Limpeza del filtro del combustible

Gire la válvula del combustible a la posición OFF y retire la tapa del colador (1). Extraiga la junta anular (2) y el colador (3). Lave el colador en un líquido de limpieza y vuélvalo a instalar. Pase la válvula del combustible a la posición ON y vea si hay pérdidas de combustible.