


## Air Cleaner Servicing

1. Open the top compartment. Move air pump unit out of the way to obtain access to the air cleaner.
2. Remove the wing nut (1) and air cleaner cover (2).
3. Clean the element (3) by tapping, brushing lightly with a soft brush and then blow from the inside with an air line.

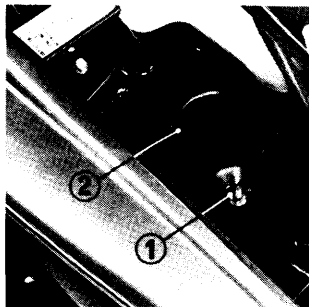

---

## Limpieza del depurador de aire

1. Abra el compartimiento de arriba. Mueva la pieza de la bomba del aire hacia afuera para poder acceder al limpiador del aire.
2. Quite la tuerca de orejas (1) y la cubierta del filtro de aire (2).
3. Limpie el elemento (3) dando golpecitos al mismo, acepillándolo ligeramente con un cepillo y, luego, soplando un aire comprimido del interior hacia fuera.

