


Perform the oil change in the following manner. Drain the oil while the engine is still warm.

1. Remove the oil filler cap (5).
2. Place an empty oil drain pan under the crankcase and then remove the drain plug (6). Also remove the oil filter bolt (7) and filter element.

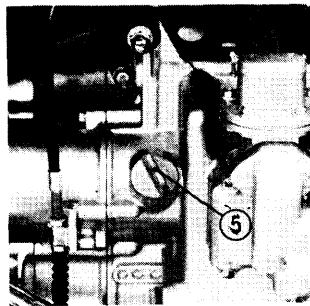

Efectue el cambio de aceite en la siguiente manera. Drene el aceite mientras que el motor esté todavía caliente.

1. Quite la tapa de la boca de suministro de aceite (5).
2. Coloque un receptáculo vacío debajo del cárter, y quite el tampón de drenaje (6). También quite el tornillo (7) del filtro de aceite así como el elemento del filtro.

