


## Remplacement de l'ampoule du phare

L'ampoule du phare peut être remplacée avec la trousse à outils.  
Desserrer la vis (2) se trouvant sur le bouton de réglage du phare (1) avec un tournevis à lame croisée.

Retirer le bouton de réglage et l'écrou (3) avec une clé de 17 mm.  
Sortir le boîtier de phare (4).

Remplacer l'ampoule (5) en remettant les agrafes indiquées.

**PRECAUTION: Ne pas mettre les doigts sur la surface de l'ampoule lors de l'installation d'une nouvelle ampoule.**

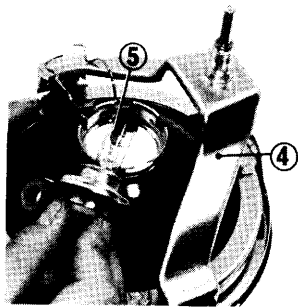

---

## Auswechseln der Scheinwerfer-Glühlampe

Sie können die Scheinwerfer-Glühlampe mit Hilfe Ihres Werkzeugsatzes auswechseln.

Die Schraube (2) am Scheinwerfer-Einstellknopf (1) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen.  
Einstellknopf und Mutter (3) mit einem 17 mm-Schlüssel entfernen. Das Scheinwerfergehäuse (4) herausziehen.

Beim Auswechseln der Glühlampe (5) die Klammer wie gezeigt anbringen.

**VORSICHT: Beim Einsetzen einer Glühlampe nicht den Glaskörper mit den Fingern berühren.**