


## Air compressor switch

To inflate a tire, connect the air supply hose (2) to the outlet valve (1) and press the switch (3) with the ignition switch in PARK.

The air supply hose (2) is located in the right saddlebag.

**CAUTION:** Do not push the increase button for more than 5 minutes.

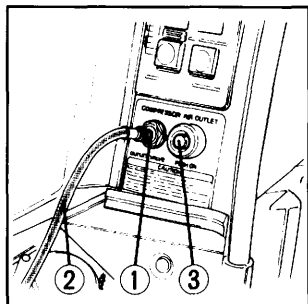

---

## Conmutador de compresor de aire

Para inflar un neumático, conectar la manguera de suministro de aire a la válvula de salida y presionar el conmutador con la llave de encendido en la posición PARK.

La manguera de suministro de aire está situada en la bolsa lateral derecha.

**PRECAUCION:** Ne presionar el botón de aumento durante más de 5 minutos.

(1) Válvula de salida    (2) Manguera de suministro de aire    (3) Conmutador