


Lower fairing ventilation lids

An adjusting lever (2) is provided on the inside of the lids (1). To open or close the lids, move the levers with your fingers from the inside. The ventilation lids have two adjusting positions.

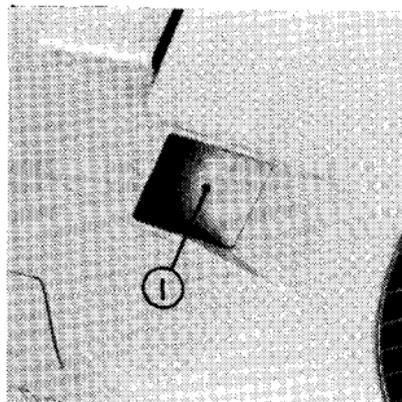

Couvercles de ventilation de carénage inférieur

Un levier de réglage (2) est prévu sur l'intérieur des couvercles (1). Pour ouvrir ou fermer les couvercles, déplacer les leviers avec les doigts à partir de l'intérieur. Les couvercles de ventilation possèdent deux positions de réglage.

