


## Cam Chain Adjustment

1. Start the engine and set the idle speed .
2. To adjust, loosen the lock nut (1) and tensioner adjusting screw (2). This will automatically apply the proper tension to the cam chain.
3. After completing the adjustment, tighten the adjusting screw and locknut securely.

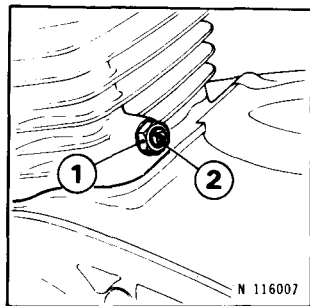

---

## Ajuste de la cadena de levas

1. Arranque el motor y déjelo correr al vacío con una velocidad .
2. Para ajustar, afloje la contratuerca (1) y tornillo de ajuste del tensor (2). Esto aplicará automáticamente una tensión apropiada a la cadena de levas.
3. Después de acabar el ajuste, apriete el tornillo de ajuste y la contratuerca firmemente.